

FR-18D Actualización de Sistema

Artículos Requeridos:

*FR-18D

*Memoria USB tipo Flash Drive (Limpia-Sin archivos)

*Computadora

*Archivos de Actualización

Cuidado: Nunca apague el FR-18D o desconecte la memoria USB durante la actualización. Esto puede dañar al instrumento y puede ser necesario enviarlo a un servicio de reparación.

1. Copie los siguientes archivos y carpeta, de la carpeta comprimida denominada con el nombre; “Archivos para la actualizar el sistema del acordeón FR-18” en su computadora:

DATAROM (fólder)

a.rom

boot.img

PROGRAM.BIN


Startup

Update

2. Conecte la memoria USB a la computadora y borre todos los archivos existentes en la memoria para asegurar que este vacía. Después copie los 6 artículos listados arriba a la memoria USB.


3. Asegure que el FR-18D este apagado y conéctele la memoria USB al acordeón.

4. Con el FR-18D apagado, mantenga presionados el botón de Registros Agudos 3 y el botón de Registros Agudos 4. Al mismo tiempo encienda el FR-18D. Espere hasta que todos los cuatro botones de Registros Agudos (1-4) se enciendan en color verde. Nota: El proceso de actualización tomara de 35-45 segundos.

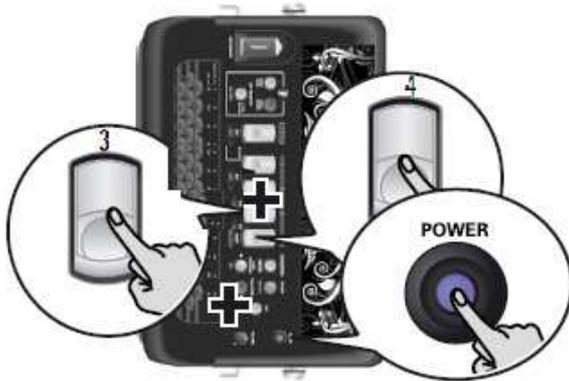

5. Al haber terminado el proceso de actualización, apague el FR-18D y desconecte la memoria USB.

6. Con el FR-18D apagado, mantenga presionados los botones de Registros Agudos [1] y [4] y al mismo tiempo encienda el FR-18D.

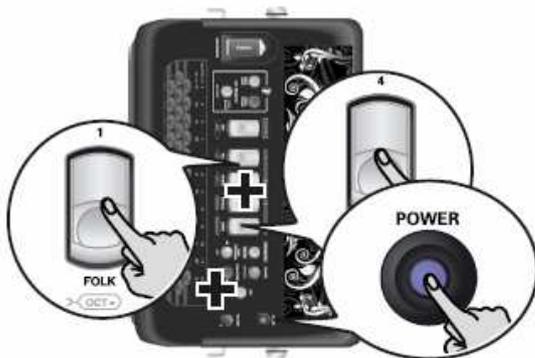

7. Espere hasta que los botones de Registros Agudos del [1] al [4] empiecen a relampaguear y entonces suelte los botones de Registros Agudos [1] y [4]. El FR-18D empezara el proceso de inicialización. Al haber completado el proceso de inicialización, los cuatro botones de Registros Agudos dejaran de relampaguear. La actualización se ha completado.